
REMINGTON®

Guía de Utilización y Cuidados

HC1095



Conexión de los peines

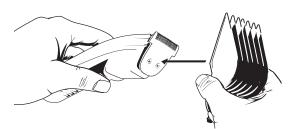

3. Asegure que el peine está conectado

antes de comenzar a cortar el cabello.

peine y tire el peine hasta que salga.

4. Para quitar el peine, iale la lengüeta del

- 1. Seleccione la quía de recorte que corresponda a la longitud que guiere que tenga el cabello después de cortarlo.
- 2. La guía de peines debe ser instalada enganchando primero los dientes de la cuchilla en la parte delantera del peine. A continuación, presione la parte posterior del peine hacia abajo hasta que encaje en su lugar

Componentes:

- A. Cortador de Cabello
- B. Peine de corte de 3mm
- C. Peine de corte de 6mm
- D. Peine de corte de 9mm E. Peine de corte de 12mm
- F. Guía de corte para oreia izquierda
- G. Guía de corte para oreja derecha
- H. Peine de barbero

- I. Protector de cuchillas
- K. Cepillo de limpieza
- L. Caja de almacenamiento

- J. Aceite lubricante de cuchillas

Permita que la máquina corte el cabello sin ado rápido. El na demasiado

Emplee toques cortos al cortar y al principio utilice la guía de recorte más largo. Después puede utilizar una guía de recorte más corta de menor logitud.

1. Empiece en la parte de atrás de la cabeza. Suietando la máquina como se muestra, dé toques ligeros hacia arriba asegurándose



de cortar la cantidad de cabello deseada. Siga cortando en capas hasta llegar a la coronilla de la cabeza. Cuando hava terminado, peine el cabello para quitar los cabellos sueltos v determinar si necesita cortar más.

- 2. Repita el mismo procedimiento para cada lado de la cabeza. Asegúrese de misma longitud en ambos lados de la
- arriba de la cabeza, sujete el cabello entre los dedos y corte una pequeña

parte delantera hacia atrás. 4. El recorte final puede hacerse

con la máquina o con las tijeras incluidas Asegúrese de

comprobar toda la cabeza para que no haya zonas disparejas. Para el cabello peinado o para dar recortes rápidos, quizás prefiera utilizar la máquina sin la guía de recorte.

Estilos muy cortos

1. Utilizando la guía de recorte de 12mm, sujete el peine plano contra la cabeza y mueva la maquinilla desde la parte de atrás del cuello hasta la coronilla de la



- 2. Corte de forma similar desde el lado hasta la parte de arriba de la cabeza. Luego corte desde la parte de delante hasta la coronilla de la cabeza.
- 3. Si se desea un estilo de "parte superior plana", quite la guía de recorte y utilice el peine de barbero. Recorte poco a poco hasta que logre la "apariencia plana"

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, precauciones básicas deben ser siempre observadas, incluyendo las descritas abajo. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato

LEA TODAS LAS **INSTRUCCIONES ANTES** DEL USO. **MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA. PELIGRO**

Como sucede con la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos están vivos eléctricamente aún cuando se encuentran apagados Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

- No intente recoger un aparato que haya caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
- No lo use mientras está en el baño o en
- No ponga o guarde el aparato en un lugar de donde pueda caer o ser tirado dentro de una bañera o de un lavabo.
- No ponga o deje caer el aparato dentro del agua u de otro líquido. Siempre desenchúfelo de la toma de
- corriente inmediatamente después de
- Siempre desenchufe este aparato antes de limpiarlo

ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a

- Nunca deie sin vigilancia un aparato que esté enchufado en la toma de corriente.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como iuquete.
- Utilice este aparato solamente para el uso previsto y descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante
- Nunca opere este aparato si: El cable o el enchufe esta dañado.
- Se ha caido
- Le ha ingresado agua
- Se ha estropeado, roto o no funciona
- correctamente - En cualquiera de estos casos lleve

inmediatamente el aparato al centro de reparaciones. Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por

personal o un servicio técnico autorizado en Latino América. Mantenga el cable distante de superficies

calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.

■ Nunca deje caer ni inserte ningún objeto dentro de cualquier orificio.

- No use el aparato al aire libre ni lo opere donde productos de aerosol (spray) están siendo utilizados o donde oxigeno está siendo administrado.
- No utilice este aparato con un disco dañado o roto, pues puede ocasionar
- Siempre guarde este aparato y su cable en un área sin humedad. Asegúrese que el cable está desconectado del aparato.
- Asegúrese que el aparato está en "off" (apagado) antes de enchufarlo. Siempre conecte primero el enchufe al aparato v después a la toma de corriente. Para desconectar, ponga todos los controles en "off", saque el enchufe de la toma de corriente y después desconecte el cable del aparato para almacenarlos.

■ El adaptador eléctrico fue proyectado para ser orientado correctamente en una posición vertical o en el suelo.

Para uso doméstico solamente

Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



CIJIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas duchas ó otros recipientes con agua.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cómo usar

Antes de usar el producto, favor leer las instrucciones de seguridad en el manual de instrucciones.

Mantenimiento de la cuchilla

La duración de las cuchillas dependerá de la frecuencia de uso el cuidado la aplicación de aceite y el tipo y condición del cabello.

Antes de cortar el cabello

- 1. Ponga una capa alrededor del cuello de la persona a quien le vaya a cortar o recortar el cabello.
- 2. Esta persona debería estar sentada para que la parte de arriba de la cabeza esté a la altura de sus ojos. Peine el cabello

como lo hace

normalmente

- 4. Quite todos los enredos
- 5. Asegúrese de que el cabello esté seco. La maguinilla para cortar el cabello funciona meior cuando el cabello está seco, va que es más fácil ver cuánto cabello se está cortando
- 6. Sujete la máquina en la palma de una mano con el pulgar apoyado firmemente en la parte superior de la máquina. Esta forma de sujetarla le permite controlar cómodamente el corte. Aunque la máquina puede utilizarse con la mano izquierda o derecha, al utilizar la mano derecha le permite acceder a la palanca cónica más fácilmente.

Garantía

Este producto por un periodo de 2 años en todas funcionamiento a partir de la fecha de compra.

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presenta esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:

Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54040 Teléfono: (55) 5831 – 7070

Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503

2. Rayoyac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña 3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayoyac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra

Nombre y/o razón social del distribuidor.

Fecha de Entrega:

POLIZA DE GARANTIA

Dirección y teléfono:

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un

estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto COLOMBIA (REGIÓN ANDINA) Rayovac - Varta S.A. Colombia Bogota D.C. Colombia

(57-1) 644-4848 Línea Servicio al Cliente: 018000510012 Para hacer uso de su GARANTIA - Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no

esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra. - Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que

podría causar dificultades y peligro. - Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso

incluido en el empaque. - Si el producto después de seguir todas las comuníquese a nuestro número de atención al

cliente # 6231310

Consejos de utilización

Para un corte

uniforme moverla demasimover la máqui-

rápido puede crear una sensación de

Cómo cortar el cabello



- cortar el cabello de forma que tenga la
- 3. Para cortar el cabello en la parte de cantidad poco a poco. Corte desde la

bas y bigotes Péinese la barba en la dirección

en que crece. 2. Determine la lonaitud aue desea para su barba v aiuste la guía de recorte

Recortar bar-

- corte en distintas direcciones.
- bigote con un movimiento hacia abaio

apropiada. Recuerde que la guía de 3mm corta la mayor cantidad de cabello mientras que la guía de 12mm le deja el cabello más

- 3. Empiece a recortar por debaio de la barbilla v siga hasta la oreia v la línea de la barba. Para obtener un corte uniforme
- 4. Dé toques ligeros en el borde o en el

Limpieza y mantenimiento Cuchillas

■ Se recomienda lubricar las cuchillas

lubricación en las cuhillas y enciender la

cortadora. El aceite debe distribuirse por

su cuenta. Limpie cualquier exceso de

Las cuchillas del cortador no

El cortador debe de estar sucio. Revise

■ Siempre instale el protector de cuchillas

el manual en la parte de limpieza

■ Siempre limpie las cuchillas y la

cortadora antes de quardar.

■ Coloque 1 ó 2 gotas de aceite de

Solución de problemas

se mueven:

después de cada uso.

Limpieza y mantenimiento del cortador

Después de cada uso: ■ Quite el pelo acumulado en las cuchillas. NUNCA sumerja la cortadora en agua. El producto no es lavable.

- iPRECAUCIÓN!: **Cuando limpie su afeitadora, asegúrese de que se encuentre apagada
- y desenchufada del toma corriente. ■ Use un trapo húmedo para limpiar la superficie de la unidad. No use detergente abrasivos ni ningún otro químico.

- Siempre almacene este electrodoméstico
- No enrolle el cable alrededor del aparato.

No lo almacene en temperaturas

Almacenado

superiores a 60°C.

- en un área libre de humedad

VENEZIIFI A **GARANTIA**

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presenta esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:

Rayovac Venezuela S.A. RIF. No. J- 07506682-0 Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;

Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia Estado Carabobo, Venezuela 58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura

When using an electrical appliance, basic

precautions should always be observed

including the following. Read all instruc-

READ ALL

INSTRUCTIONS

BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM

WATER.

DANGER

electrical parts are electrically live even

when the switch is off. To reduce the

Do not reach for an appliance that has

fallen into water. Unplug immediately.

■ Do not place or store appliance where it

can fall or be pulled into a tub or sink.

Always unplug immediately after using.

■ Do not place in or drop into water or

Always unplug this appliance before

cleaning.

■ Do not use while bathing or in the

As with most electrical appliances.

risk of death by electric shock:

tions before using this appliance.

Esta garantía será nula en los siguientes casos 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña. 3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra

ARGENTINA GARANTIA

IMPORTANT SAFETY

INSTRUCTIONS

mportado en Argentina Por Humboldt 2495 Piso #3 (C1425FUG) C.A.B.A. Argentina C.U.I.T No. 30-70706168-1

REMINGTON[®]

WARNING

To reduce the risk of burns, fire.

electric shock or injury to persons:

■ An appliance should never be left

■ This appliance is not intended for use by

they have been given supervision or

people (including children) with reduced

physical, sensory or mental capabilities, or

lack of experience and knowledge, unless

instruction concerning use of the appliance

by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure

they do not play with the appliance.

■ Use this appliance only for its intended

■ Never operate this appliance if:

device to the repair center.

Note: If the power cord is damaged it

must be replaced by qualified personnel

or an authorized service center in Latin

surfaces. Do not wrap the cord around

■ Never drop or insert any object into any

Keep the cord away from heated.

- Has fallen into water

working properly.

American

the appliance.

opening.

use as described in this manual. Do not

use attachments not recommended by

The power cord or plug is damaged.

- Has been damaged, broken or not

- In either case immediately take the

unattended when plugged in.

RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar

Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200 b. El Salvador

Apartado Postal 2079 Tel. (503) 2278-9466

Distribuidora Rayovac Honduras, S.A. Apartado Postal 499 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Tel. (504) 231-3542



la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas:

C. Comercial Novicentro 2do Nivel. Local #37 Guatemala City, Guatemala

c. Honduras

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON EN CENTRO AMERICA

17 avenida 24-75 zona 11

Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merliot,

Boulevard Suvapa 100 metros al Norte de Emisoras

ayovac Costa Rica ,S.A. San Francisco de Dos Rios de la Bomba La Pacifica. 400 Este carretera a Curridabat San Jose Costa Rica Apartado Postal 52-2010 Zapote Tel. 506 2272 2242

FImportadora y Distribuidora Ocal, S.A. Km 17 Carretera a Masaya

Tin Ton Industrial 300 metros al este

envío o transportación del producto.

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA, se compromete

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete

a cambiar el producto, si la falla es atribuible

inmediatos posteriores a la compra del producto

esta garantía se hace válida en la misma tienda

en la que se adquirió el producto, presentando la

oresente garantía y la nota de compra o factura

correspondiente. Después de ese tiempo deberá

garantía, la nota de compra o factura y el producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o

reparado por personas no autorizadas por

Nombre v/o razón social del distribuidor

Dirección y teléfono:

Fecha de Entrega:

Sello v Frima:

RAYOVAC CENTRO AMERICA

acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de

garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda

o proveedor para que se le expida otra póliza de

antes mencionadas, presentando la presente

contactar a las oficinas de Rayoyac a las direcciones

sustituir el producto por uno igual o similar, y a

rembolsar al consumidor los gastos razonables de

Nindirí, Masaya, Nicaragua

Tel. (505) 276-9400

d. Costa Rica

e. Nicaragua

For household use only.

- in a moisture-free area. Make sure your cord is disconnected from the appliance. ■ Make sure unit is "off" before plugging
- in, always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "off", then remove plug from outlet, then detach power cord from the appliance for storage.

- The power unit is intended to be mount position.
- of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Argentina/Chile).



or shower.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

How to Use

Before using read the important safety instruction section in front of the manual.

Blade Care

The life of your clippers will depend on frequency of use, care, application of oil. and hair type and condition

Before Cutting

1. Place a cape around the neck of the person whose hair is being trimmed or cut



- 2. This person should be seated so that the top of his head is at your eye level.
- 3. Comb the hair as it is normally styled.
- 4. Comb out all knots and tangles.
- 5. Ensure the hair is dry. Hair clippers perform best with dry hair, making it easier to see how much hair is being cut.
- 6. Hold the hair clipper in the palm of one hand with your thumb resting firmly on the top of the hair clipper. This grip provides comfortable cutting control. Although the hair clipper may be used with the left or right hand, using it right handed allows you to access the taper lever more easily.

Attaching Guide Comb 1. Select the trimming guide that matches

the length you want the hair to be after the cut.

La Garantía no cubre los siguientes daños

Cuando el producto no se hubiese sido operado

normalmente, abuso o alteración de producto.

Cuando el producto es serviciado por personas no

Cuando el producto es utilizado con accesorios no

autorizados.
Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.

Enrollando el cable alrededor del artefacto

causando que el cable se gaste y re rompa

Cualquier otra condición fuera de nuestro

Santo Domingo, Republica Dominicana

Rayovac Republica Dominicana S.A. Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial

prematuramente.

de Herrera

Quito-Ecuador

VIDA PANAMA

REPÚBLICA DOMINICANA

Tel. (1-809) 530-5409

Línea de servicio al cliente

DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS

Calle 16 Av Enrrique A Jimenez. Apartado Postal

Parque Industrial Costa del Es

Teléfono: (507) 2715000

Teléfono: (507) 4339000

Zona libre Colon-Panama

San Borja, Perú Telef. 511-225-1388

Spectrum Brands del Peru S.A.C

Av. Angamos 2431, Torres de Limatambo

Cuidad de Panama-Panama

- 2. Guide combs should be installed by first hooking the blade teeth to front side of quide comb. Then press the back of the quide comb down until it snaps into place.
- 3. Ensure comb is attached before beginning to cut hair.



LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA

AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS

SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA

Comentarios o sugerencias: Visite www.ProductosRemington.com

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.

© 2014 Spectrum Brands, Inc.

Middleton, WI 53562

11/14 Job#11061-00

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

Características eléctricas

110V: 120V~ 60Hz 3.3W

220V: 220-240V~ 60/50Hz

Importado por:

RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.

(C1425FUG) C.A.B.A. Argentin

Humboldt 2495 Piso #3

Importador # 76983

Hecho en CHINA.

@ Marca registrada por Spectrum Brands, Inc.

T22-0003089

POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO

of guide comb and pull the comb off.

Usage Tips

Giving a Comfortable, Even Cut

sensation.

Use short strokes when cutting, and initially use the longest trimming guide. You can always use a closer trimming guide later if you want a closer cut.

How to Give a Haircut

back of the head. Holding the clipper as shown, lightly stroke upward making sure vol are taking off the

> of hair. Work your way up to the crown of the head in layers. When completed, comb the area to remove any loose hair and to determine whether you need any further cutting.

- 2. Reneat the same procedure for each side. of the head. Make sure the length of the hair is trimmed to the same length on both sides of the head.

REMINGTON®

Use and Care Guide





- D. Guide comb 9mm
- E. Guide comb 12mm
- H. Barber's comb

Components:

- A. Clipper B. Guide comb 3mm
- C. Guide comb 6mm
- F. Left ear guide comb
- G. Right ear guide comb
- K. Cleaning brush L. Storage case

I. Blade Guard

J. Blade oil

Cleaning and Maintenance

Brush the accumulated hair from the cutters. Do not submerge the clipper in

Cleaning Cautions:

- Do not use liquid cleaners on the cutters or harsh or corrosive chemicals on the
- when not in use and when cleaning

Storage

- moisture-free area
- Do not wrap the cord around the appliance.
- in a downward movement.

It is recommended to oil the blades after every use.

Blades

■ Place 1 to 2 drops of lubricating oil on the moving blade and turn on the clipper. The oil should distribute on its own. Wipe off

Troubleshooting

Clipper cutters do not move:

- The cutting unit may be dirty and clogged. Clean the unit as directed in Cleaning & Maintaining section.
- Always clean the blade and clipper before
- Always place the blade protection guard back on the clipper blades before storing.

Visit www.productosremington.com

Performance Guarantee

Limited Two-Year Warranty Spectrum Brands, Inc. warrants this product

against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consume purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage. wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or mainte nance of this product.

Middleton, WI 53562

HC1095: Características eléctricas 110V: 120V~ 60Hz 3.3W

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS

RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

Modelo:

Nombre v/o razón social del distribuidor.

inta es indicación que hay maj contracto que podrás causar dificultadas y pergro oducto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona menre comuniquese a nuestro **numero de atención al cliente**.

7 0800-444-7296

or where oxygen is being administered. Do not use this appliance with a damaged or broken disc as injury

may occur. Always store your appliance and cord

■ Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used

correctly oriented in a vertical or floor For additional protection the installation

CAUTION: This product is not suitable for use in bath

Allow the clipper to cut through the hair without moving it too auickly. Movina the clipper too quickly may create a pulling

1. Start at the

desired amount


3. To cut the hair at the top of the head, hold the hair between your fingers and cut a small amount at a time. Cut from the front

can be made with the hair clipper or the included scissors. Make

4. The final trim

sure to check over the entire head for any uneven areas

1. Using the 12mm trimming guide hold the comb flat against the head and move the hair clipper from the back of the neck to

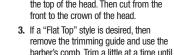




2. Determine the length you want the beard to remain, and fit

For styled hair or giving quick trims, you may prefer using your hair clipper without the trimming guide

Very short styles

the crown of the

a flat look is achieved.

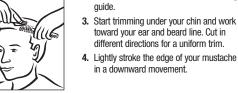

2. Cut in a similar manner from the side to the top of the head. Then cut from the



grows. the appropriate trimming guide.


Remember the 3mm guide will give you the shortest beard while the 12mm will give you the longest. If you want a longer beard you can use the barber's comb as a trimming

toward your ear and beard line. Cut in different directions for a uniform trim 4. Lightly stroke the edge of your mustache



- any excess oils.
- cutter casing. ■ Unplug the clipper from the power outlet

- Always store this appliance and cord in a
- Do not store in temperatures above 140°F.

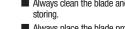

® Registered Trademark of

220V: 220-240V~ 60/50Hz



Questions or comments: